

Adda

Adda 2K-System monteringsanvisning

EDITION APRIL 2026 (ersätter tidigare version april 2024)

start

fog

lim/fix

tätt

avslut

ADDA CENTER SVERIGE

en dröm att jobba med


vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet

INNEHÅLL


edition april 2026 – ersätter tidigare version april 2024

Adda 2K-System.....	4	Plattsättning klinker	23
BBV 26:1.....	4	Foga	24
Monteringsanvisning Vegg	10	Mjukfog.....	25
Monteringsanvisning Golv	14	Laga/delreparation.....	26
Tätskiktsövergång – våtzon 1 till våtzon 2.....	20	Skötselråd.....	27
Plattsättning kakel	22	Kontroll	27

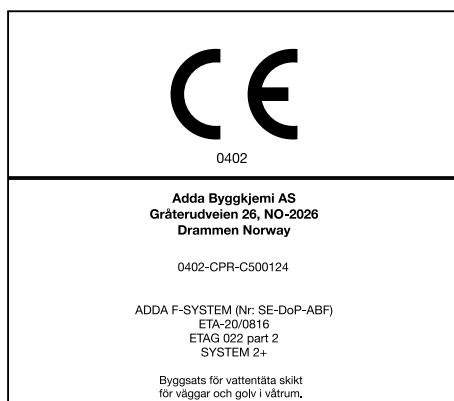

SYSTEMGARANTI

Med Adda:s specialutvecklade 5-stegsserie får du ett optimalt slutresultat.

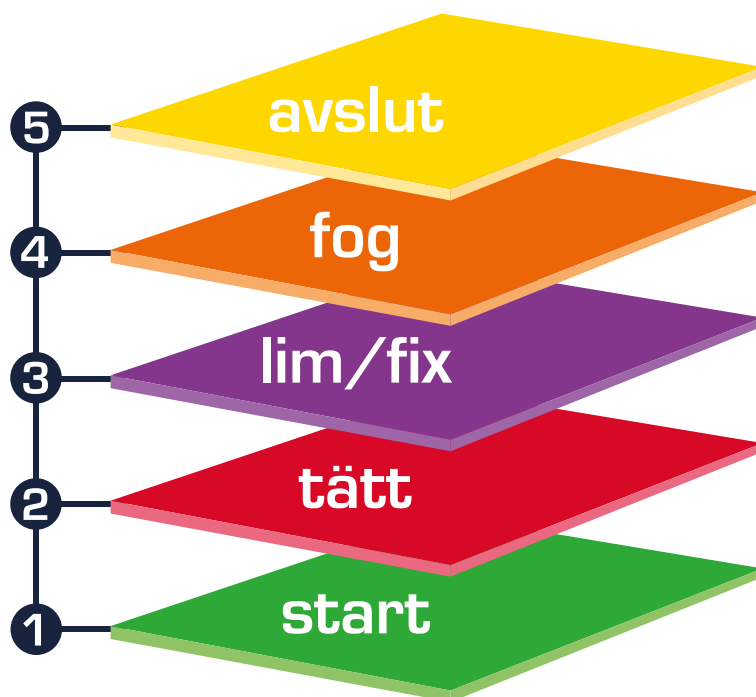

**Rengöring,
Impregnering,
Stenkosmetik**

**Fogmassor i
olika färger och
grovhet**

Fästmassor

Tätskikt

**Primer/grundning,
Avjämningsmassor,
Gjutmassor**



Adda 2K-System (ånggenomgångsvärde: ca 3 200 000 s/m) består av:

- Adda Primer
- Adda Tätfolie
- Adda Innerhörn & Adda Ytterhörn
- Adda Skarvremsa & Adda Skarvremsa Självhäftande
- Adda Fästmassor: Adda 100/Adda Fliselim1, Adda Lettlīm Hvīt, Adda Lettlīm Grå och Adda Topcrete Nano
- Adda 2K Folielim
- Adda Skarvlim
- Adda Rörmanschetter
- Adda Brunnsmanschett Enkel & Adda Brunnsmanschett Dubbel

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt BBV 26:1. Det är konstruktionen som är godkänd, och den får inte förändras gentemot godkännandet.



Adda 2K-System (foliesystem)

Adda2K-System uppfyller kraven på vatten- och ångtätethet i Bygghandboken Branschregler för våtrum, gällande BBV 26:1. Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Bygghandboken.

Samtliga golv- och väggytor med keramisk beläggning/beklädnad i ett våtrum ska förses med godkänt tätskiktssystem. Tätskiktssystemet ska vara av samma fabrikat i hela utrymmet.

Förutsättning för ett lyckat tätskiktsarbete är att monteringsanvisning och BBV 26:1 följs. Det innebär att vi som materialleverantör tar ansvar för att systemet fungerar om arbetsutförandet också varit enligt branschregler och vår monteringsanvisning.

OBS! Här angivna regler är en sammanfattning av branschkraven. Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Bygghandboken Branschregler för våtrum. Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i tryckt format från Bygghandboken.

HUVUDFÖRÄNDRINGAR I BBV 26:1

KLINKERRAM – kraven har uppdaterats och presenteras i ett mer lättöverskådligt format.

GOLVLUTNING – den högsta tillåtna lutningen i plats för bad/dusch har ökat för att ge bättre funktion och effektiv avrinning mot golvbrynn, särskilt med hänsyn till modernare produktlösningar.

FÖRTYDLIGANDEN

EL I VÅTRUM – reglerna kring tätningskrav för elgenomföringar i våtrum har tydliggjorts.

BYGGPRODUKTERS ANSLUTNING MOT TÄTSKIKT – en ny produktgrupp har definierats, med tydlig information om vad som gäller angående tätning mot de aktuella produkterna.

För BKR.SE
och gällande
branschregler
enligt BBV 26:1
Klicka här!

www.bkr.se/regler/branschregler

ILLUSTRATIONER: AB TYPOFORM & BKR



BILD A – Källare med tillskjutande markfukt
Krav på tätskikt för golv och yttervägg är undantaget där risk för tillskjutande fukt föreligger.



BILD B – Källare utan tillskjutande markfukt
Vid en isolerad och dränerad källare ska tätskikt utföras enligt branschreglerna på alla ytor i våtrummet.

BBV 26:1 Våtzoner

PLATS FÖR BAD ELLER DUSCH = golv i dusch eller under badkar samt väggar upp till 2,0 m över golvet bakom badkar eller duschplats. När badkar eller duschplats på någon sida omges av skärmvägg ända upp till tak, som ska plattsättas, ingår gavel i våtzon 1 och baksida skärmvägg i våtzon 2.

VÅTZON 1 = Väggar från golv till tak vid plats för bad eller dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrumets hela golvyta. I ett enmeters område utanför plats för bad eller dusch ingår motstående väggyta, inklusive gavel, i våtzon 1.

Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Anledningen till detta är att den största fuktmechaniska drivkraften finns i våtrumets yttervägg på grund av de stora skillnaderna mellan ute- och innetemperatur, främst under vinterhalvåret.

Ta hänsyn till duschväggarnas mått samt badkarets storlek och placering vid bedömning av utbredningen av våtzon 1. Beställare och entreprenör bör kommunicera detta.

VÅTZON 2 = övriga väggytor.

OBS! Det finns ett särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära brunnar som kan rekvideras från Bygghandboken eller Saker Vattens hemsida.

Underlag och material ska inte ha en lägre temperatur än 10°C och ska inte innehålla byggfukt överstigande 90 % RF.



BILD C – Våtzoner


- Våtzon 1
- Våtzon 2
- Plats för bad eller dusch

Underlag	Zon	Tätskiktstyper		
		Folie	Skivor med tätskikt	Vätskebaserat
Skiv-konstruktion	Våtzon 1	✓	✓	✗
	Våtzon 2	✓	✓	✓
Massiv-konstruktion	Våtzon 1	✓	✓	✓
	Våtzon 2	✓	✓	✓

TABELL

Val av tätskiktssystem

Val av tätskiktssystem beroende på underlag och våtzon.

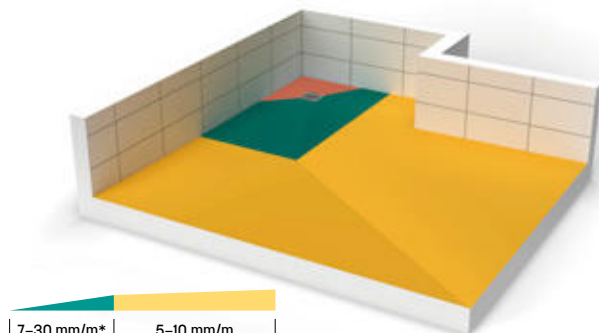


* rekommenderad golvlutning i plats för bad/dusch är 15 mm/m.

LUTNINGSTOLERANSER

Plats för bad/dusch:
7-40 mm/m

7-30 mm/m

Övrig golvyta:
5-10 mm/m

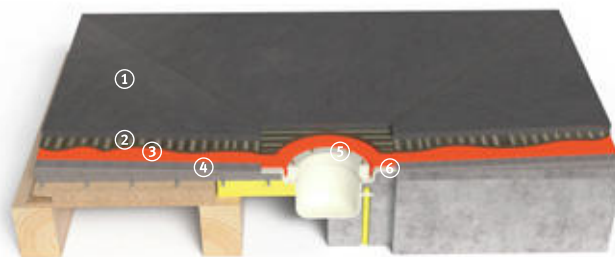


GOLVBRUNN

1. Klinker
4. Avjämningsmassa

2. Fästmassa
5. Klämring

3. Tätskikt
6. Brunnsläns

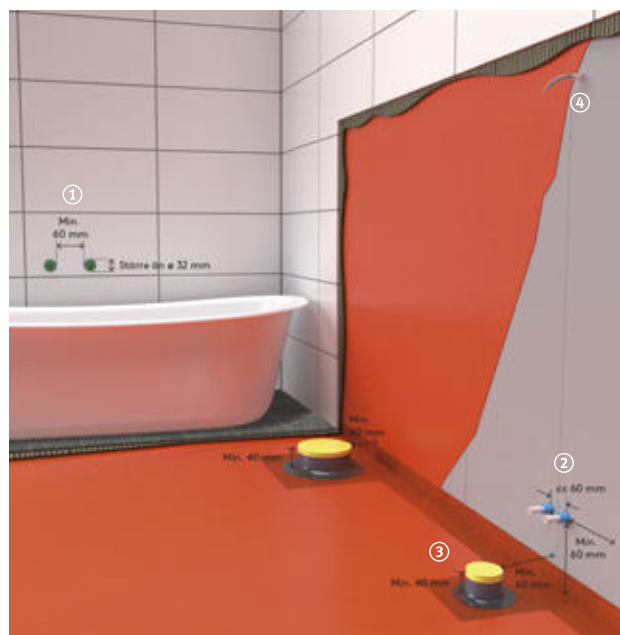

RÖRGENOMFÖRING

1. Rör för värme eller tappvatten med diameter > 32 mm ska ha ett avstånd på minst 60 mm mellan kanterna.
2. Rör med diameter ≤ 32 mm ska ha ett cc-avstånd på minst 60 mm, se bild D.
3. Spillvatten och rörgenomföringar i golv.

EL – GENERELLT

4. El i våtrum som inte är apparatdosa, ska utföras med fixerad genomföring med minsta diameter 16 mm eller med annan av elleverantör anvisad produkt. Elgenomföringar i våtrummet ska tätas enligt tätskittsleverantörens anvisning. Infälld apparat- dosa vid dörren i våtzone 2 behöver inte tätas. Största tillåtna mellanrum mellan installationsrör eller annan genomföringsdetalj och väggskivan eller motsvarande är 2 mm.

Plats för bad eller dusch

Genom vägg vid plats för bad eller dusch får endast nödvändig genomföring finnas. Genomföringar ska utföras med fixerad rörbøj VPS eller motsvarande. Flexslang är ej tillåten i plats för bad eller dusch.

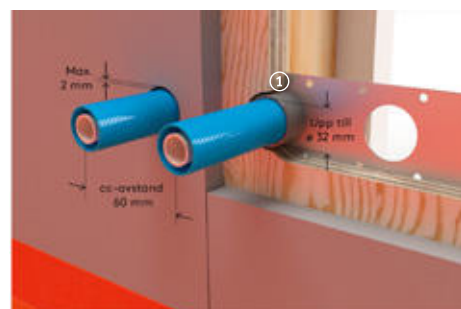


BILD D – Rörgenomföring i vägg

Exempel på fixerad rörgenomföring med rör-i-rör-system.

1. Fixering

FÖRSTÄRKNING

Träbjälklag ska alltid förstärkas för att anpassa böjstyvheten till keramisk beläggning.



GOLVKONSTRUKTION

1. Golvregel med cc-avstånd 300–600 mm
2. Golvspånskiva limmad och skruvad
3. Glasfibernät eller punktsvetsat stål
4. Primer
5. Värmekabel
6. Avjämningsmassa minst 12 mm
7. Tätskikt
8. Fästmassa
9. Klinker

TABELL – Rörgenomföring i golv
Genomföring som är godkänd att bryta golvet tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.

		Våtrum			Övriga utrymmen	
		I plats för bad eller dusch	Med vatten-värmare, värmepump eller vatten-mätare	Utan vatten-värmare, värmepump eller vatten-mätare	Tvättstuga, utrymmen med vatten-värmare, värmepump, vatten-mätare	I WC-rum
Avlopp	Golvbrunn	✓	✓	✓	✓	✓
	Spillvatten	✗	✓	✓	✓	✓
Rör till vatten-värmare, värmepump eller vatten-mätare	med rörgenom-föringshylsa	✗	✓	ej tillämplbart	✓	ej tillämplbart
	utan rörgenom-föringshylsa	✗	✗	ej tillämplbart	✗	ej tillämplbart
Tappvatten-och/eller värmrör	med eller utan rörgenom-föringshylsa	✗	✗	✗	✗	✓



FÖRSEGLINGAR

1. Förseglingar på dörr och fönster i våtzon 1, se bild G.
2. Förseglingar i skarvar (se BBV 26:1, §6.3.1).
3. Försegling i golv-vägg-vinkel, se bild F.
4. Försegling mot dörrens tröskel, se bild H.
5. Försegling mot rör genomföringar, se bilder I, J och K.



BILD E - Tröskel i liv med vägg

Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. I våtzon 2 krävs inte försegling på karm.



BILD F - Dörr med djup innervägg

I till exempel groventré med ytterdörr eller våtrum med djup innervägg, där avståndet mellan vägg och tröskel är minst 100 mm eller av leverantör angivet mått kan normal tätning utföras.

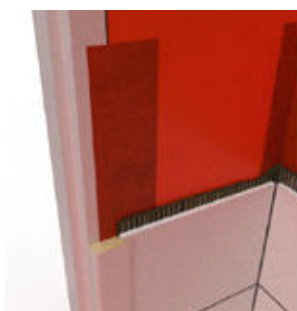


BILD G - Försegling på karm

Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion.

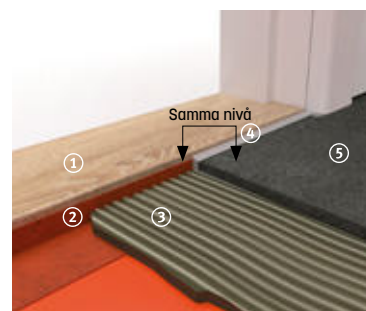


BILD H - Uppvik mot tröskel

1. Tröskel
2. Uppvik (Försegling)
3. Fästmassa
4. Mjukfog
5. Klinker

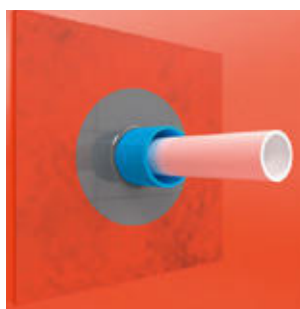


BILD I - Försegling mot skyddsror

Försegling mot rör-i-rör sker mot skyddsroret.

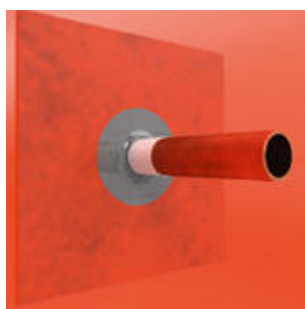



BILD J - Försegling mot plasthölje

För rör utan skyddsror sker förseglingen direkt på rörets plasthölje.



BILD K - Försegling mot väggdosa

Vid användning av väggdosa sker tätningen direkt mot dosan.

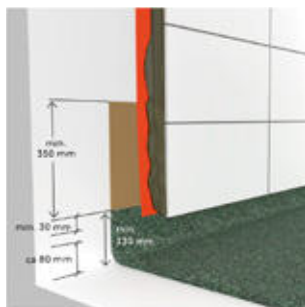
BILD L – Anslutning till plastmatta

Anslutningen ska göras med överlapp om minst 30 mm tätskikt ut på plastmattan bakom keramiken. Från golvet upp till nederkant keramik ska det vara cirka 80 mm synlig plastmatta.


BILD M – Anslutning till målat tätskiktssystem

Anslutningen till det målade VT-systemet ska göras med ett överlapp med minst 30 mm tätskikt ut från keramiken.


BILD N – Tak målat före plattsättning

Är taket nedmålade på vägg kan tätskiktet avslutas 50 mm från taket, för att undvika nedsmutsning av taket.


BILD O – Tak målat efter plattsättning

Är taket inte målat innan plattsättning bör tätskiktet avslutas så nära taket som möjligt men kan avslutas max 50 mm från taket.


BILD P – Tätskikt bakom utanpåliggande WC-fixtur

Tätskikt ska finnas under och bakom den inbyggda spolcisternen. Klinker på golv ska finnas under inbyggnaden. Kontrollera med tätskiktsleverantören om eventuell keramik bakom spolcisternen.


BILD Q – Tätskikt bakom inbyggd WC-fixtur

Tätskikt ska finnas under och bakom den inbyggda spolcisternen. Eventuellt läckage vid armaturen ska rinna ut till våtrummet.


BILD R – Infästning i träregel

Skraven ska botten i regeln.

1. Tättmassa och ev plugg
2. Skivmaterial
3. Regel


BILD S – Infästning i betongvägg


Skraven ska botten i betongen.

1. Tättmassa
2. Plugg och tättmassa
3. Betongvägg

OBS!

ANSLUTNING MOT BYGGPRODUKT

Byggprodukter – till exempel inspektionsluckor samt el- och ventilationsgenomföringar ska tätas enligt vår anvisning.

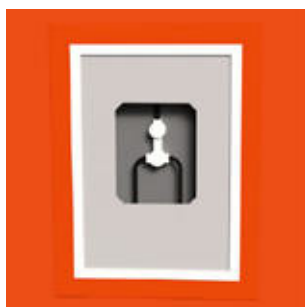
INBYGGNADSBLANDARE

BBV 26:1 Tillämpliga standarder och normer

Nedan följer en förteckning över de standarder som det finns hänvisning till i reglerna. Av dessa framgår de minimikrav som ställs på det enskilda materialets egenskaper inom Europa. Standardernas versioner är de som gällde vid tidpunkten för publicering av föreliggande branschregler. Efter revidering av standard gäller den senaste utgivna standarden. Samtliga standarder kan beställas från www.sis.se.

FÄSTMASSOR FÖR KERAMISKA PLATTOR

Del 1. Krav, utvärdering av överensstämmelse, klassifikation och beteckning.

SS-EN 12004-1:2017

Del 2. Provningsmetoder.

SS-EN 12004-2:2017

FOGMASSOR FÖR KERAMISKA PLATTOR

Del 1. Krav, klassificering, beteckning, stämpling och märkning.

SS-EN 13888-1:2022

Del 2. Provningsmetoder.

SS-EN 13888-2:2022

KERAMISKA PLATTOR

Definitioner, klassificering, egenskaper, bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda och märkning.

SS-EN 14411-2016

GOLVMATERIAL

Avjämnings- och beläggningssmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller hårdplaster – Egenskaper och krav.

SS-EN 13813

AVLOPP – BRUNNAR FÖR BYGGNADER

Del 1. Golvbrunnar med vattenlås med ≥ 50 mm vattenlåsdyb.

SS-EN 1253-1:2015

Del 2. Takbrunnar och golvbrunnar utan luktlås.

SS-EN 1253-2:2015

Del 6. Golvbrunnar med vattenlås med vattenlåsdyb < 50 mm.

SS-EN 1253-6:2022

Del 7. Golvbrunnar med mekanisk stängning.

SS-EN 1253-7:2022

Del 8. Golvbrunnar med kombinerad mekanisk stängning och vattenlås.

SS-EN 1253-8:2022

GIPSBINDEMEDEL OCH GIPSBASERAD PUTS

Del 1. Definitioner och krav.

SS-EN 13279-2:2014

SPÅNSKIVOR – SPECIFIKATIONER

SS-EN 312:2010

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND

Värdet på ånggenomgångsmotstånd beräknar man fram enligt standard SS-EN ISO 12572:2016.

I Sverige används av tradition värdet för ånggenomgångsmotstånd uttryckt i s/m (sekunder per meter).

Detaljöversikt

Referens till kapitel och sida i BBV 26:1





KÄLLA: BBV – BYGGKERAMIKRÅDETS BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM

Branschregler för keramisk beklädnad i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BFS 2024:8.

ADDA 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

VÄGG

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND CA 3 200 000 s/m



OBS! TÄNK PÅ ATT...


...Adda Tätfolie ska monteras inom 30 minuter i vått Adda 2K Folielim och i tillräcklig mängd (minst 0,4 kg/m²) så att full övervätning mellan Adda Tätfolie och underlaget uppnås. Folieväder monteras med Adda 2K Folielim och alla överlappningar mot Adda Skarvrensa eller Adda Hörn ska vara minst 35 mm breda och limmade med Adda 2K Folielim. Adda Rörmanschetter monteras också med Adda 2K Folielim. Adda 2K Folielim ger en stark vattentät limfog.

Adda Skarvrensa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.



1. FÖRBEHANDLING

Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer, ca 0,1-0,3 l/m². Fördelen är att du förlänger öppentiden på Adda 2K Folielim, du får en längre monterings tid och bättre vidhäftning.

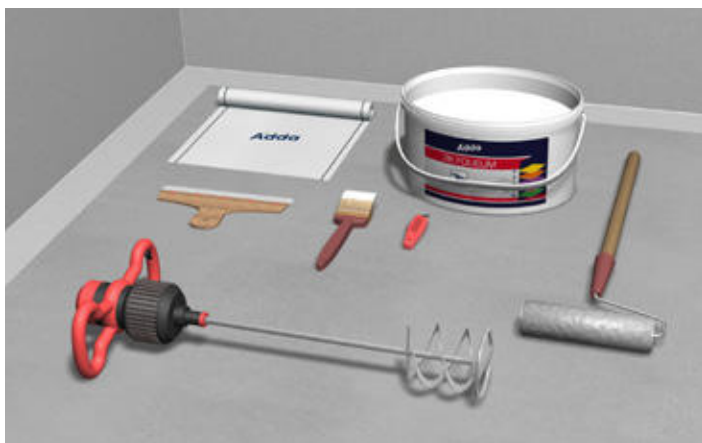

2. PLANERING

Kontrollera att du har allt material på plats, alla verktyg och de hjälpmedel du behöver. Mät upp väggarna och planera arbetsgången och markera där du vill starta monteringen. Kapa därefter till dina folieväder och remsor. Observera att alla överlapp/skarvar där Adda Tätfolie, Adda Skarvrensa eller Adda Rörmanschetter ansluter till varandra måste ha en bredd om minst 35 mm.



3. MONTERING TÄTFOLIE

Applicera Adda 2K Folielim minst 0,4 kg/m². Montera Adda Tätfolievåd efter din markering. Montera en folievåd i taget och med ett nedvik om minst 50 mm ut på golvet. Kontrollera regelbundet att du har en jämn heltäckande limfilm på båda sidor. För fastpressning rekommenderas plastspackel med rundade hörn så man inte skadar tätfolien och för skarvar/remсор en skarvrulle med flänsar (ej slät). Börja pressa från mitten och pressa därefter uppåt, sedan nedåt följt av ut mot sidorna så att inga veck eller luftblåsor finns kvar.

Alternativ: Montera Adda Tätfolie kant-i-kant och montera en folievåd i taget och avsluta våderna ca 10 mm från golv-väggvinkeln samt i vägg-väggvinkeln för att undvika hålkäl.



4. MONTERING TÄTFOLIE


Nästa våd monteras med 35 mm överlapp efter det förtryckta strecket. Om man inte använder Adda Skarvremsa i vägg-väggvinkeln inner- och ytterhörn så gå förbi med folievåd minst 100 mm. Fortsätt tills alla våder är satta.



5. MONTERING TÄTFOLIE

Överlappen limmas med Adda 2K Folielim.

Adda Skarvremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

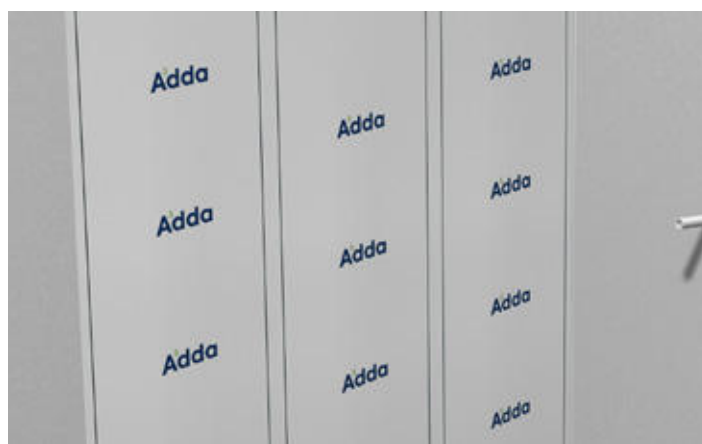

6. MONTERING TÄTFOLIE

Som alternativ monteringsmetod kan Adda Tätfolie monteras kant-i-kant. Adda Skarvremsa används i vägg-väggvinkeln inner och ytterhörn.



7. MONTERING TÄTFOLIE


Vid kant-i-kant-montage förseglas skarven med Adda Skarvremsa som monteras med Adda 2K Folielim. Alternativt monteras Adda Skarvremsa Självhäftande över skarven.

Adda Skarvremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.



8. MONTERING SKARVREMSA

Applicera Adda 2K Folielim med elementroller eller pensel på Adda Tättfolie i golv-väggvinkel samt i vägg-väggvinkelns inner- och ytterhörn. Observera att du inte behöver någon typ av remsa i golv-väggvinkeln om du monterat med nedvik.

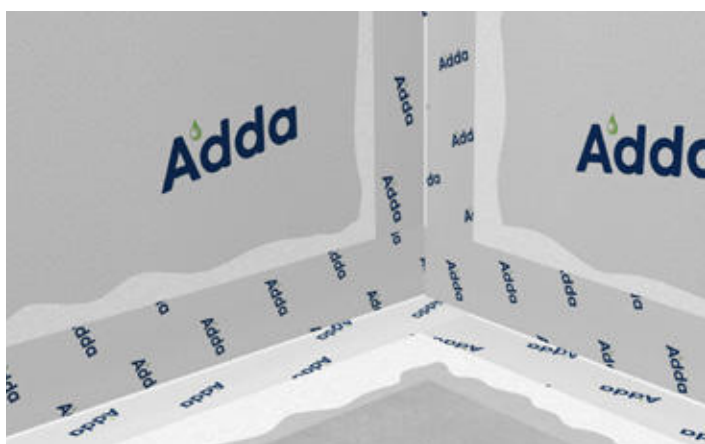

9. MONTERING SKARVREMSA

Montera Adda Skarvremsa i vägg-väggvinkelns inner- eller ytterhörn och avsluta den ca 1 cm från golvet. Montera sedan Adda Skarvremsa i golv-väggvinkeln med minst 35 mm överlapp på vägg-väggvinkelns remsa.



10. MONTERING HÖRN

Applicera Adda 2K Folielim i inner- och alt ytterhörn och montera Adda Innerhörn eller Adda Ytterhörn.



11. MONTERING RÖRMANSCHETT

Alla rör genomföringar ska tätas med Adda Rörmanschett. Välj rätt manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monteras med Adda 2K Folielim. Arbeta bort eventuella veck och blåsor och avsluta med att täcka in manschetten med Adda 2K Folielim.

OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Adda 2K Folielim, manschetten ska tätas direkt på röret utan "lim" emellan.



12. FÖRSEGLING SKARVREMSA

Adda Skarvremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.



OBS! TÄNK PÅ ATT...

...gör egenkontroll. Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftningen hos Adda Tätfolie så skär upp och limma om med Adda 2K Folielim eller skär bort och sätt en folielapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm överlapp) som limmas med Adda 2K Folielim. Ibland behöver man snitta upp folievåden så att man får en skarv. Montera Adda Skarvremsa över skarven och limma med Adda 2K Folielim.



INNAN KAKLING

Gör rent golvet och täck hela golvet med lämpligt täckmaterial. Var särskilt noga med att skydda Adda Skarvremsa i golv-väggvinkeln. Sätt plattor och foga. Se platsättning KAKEL senare i denna monteringsanvisning.

ADDA 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

GOLV

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND CA 3 200 000 s/m



OBS! TÄNK PÅ ATT...

...Adda Tätfolie ska monteras inom 30 minuter i vått Adda 2K Folielim och i tillräcklig mängd (minst 0,4 kg/m²) så att full övervättning mellan Adda Tätfolie och underlaget uppnås. Folieväder monteras med Adda 2K Folielim och alla överlappningar mot Adda Skarvremsa eller Adda Hörn ska vara minst 35 mm breda och limmade med Adda 2K Folielim. Adda Rörmanschetter monteras också med Adda 2K Folielim. Adda 2K Folielim ger en stark vattentät limfog.

Adda Skarvremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

För en säker och enkel anslutning av Adda Tätfolie till golvbrunn bör golvbrunnsleverantörens skärverktyg eller skärmall användas.




1. FÖRBEHANDLING

Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer. Fördelen med det är att du förlänger öppentiden på Adda 2K Folielim och du får en längre monterings tid. Prima inte på golvbrunnen.



2. PLANERING

Se till att du har rätt skärmall/skärverktyg och klämring till golvbrunnen. Kontrollera att du har allt material på plats, alla verktyg och de hjälpmedel du behöver. Mät upp golvet och planera arbetsgången och markera där du vill starta monteringen. Kapa därefter till dina folieväder och eventuella remsor. Observera att alla överlapp/skarvar där Adda Tätfolie, Adda Skarvremsa eller Adda Rörmanschetter ansluter till varandra måste ha en bredd om minst 35 mm.

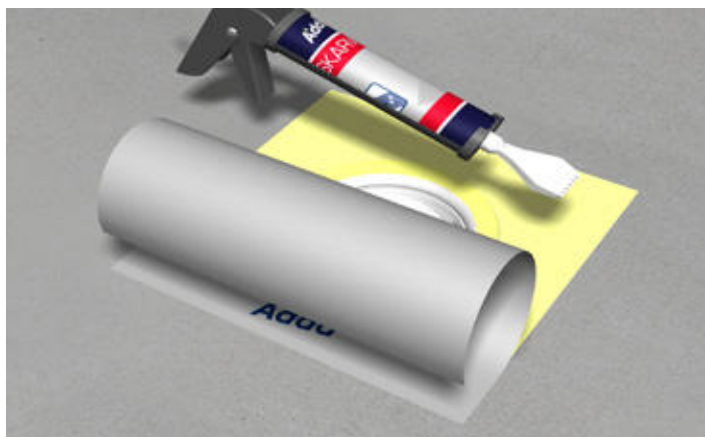

3. ANSLUTNING MOT PURUS BRAGE BRUNN

Säkerställ att brunnen är installerad rätt enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning. Montera dit Purus kniv-fot enligt anvisning. Lägg på Adda Brunnsmanschett Enkel (torrt) centrerat över brunnen och märk ut en linje runt manschetten. Applicera sedan Adda Skarvlim i det markerade området och in över brunnens fläns. Använd gärna applikatorn eller en limspidare för att fördela limmet jämt över området. Montera sedan Adda Brunnsmanschett Enkel med filtsidan nedåt över limmet. Använd en plastspackel eller dylikt för att pressa brunnsmanschetten mot underlaget. Var noga med att inga blåsor uppstår.

OBS! Adda Brunnsmanschett Enkel används endast till denna brunn. Se vidare anvisning för övriga brunnar!



4. JAFOLVBRUNN – SKÄRMALL

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning. Ta bort o-ringen i golvbrunnssätet och montera Jafo skärmall.



5. BLÜCHER GOLVBRUNN – SKÄRMALL

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning. Montera foten till skärmallen.



6. VIESER ONE GOLVBRUNN – SKÄRMALL

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning. Vieser skärmall är tänkt att användas efter att Adda Brunnsmanschett och Adda Tätfolie är monterade.



7. MONTERING BRUNNSMANSCHETT

Riv bort releasepappret på ena sidan, centrera och montera Adda Brunnsmanschett Dubbelhäftande så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor. Vid Purus eller Blücher golvbrunn så tryck igenom knivfotens/skärmallens tapp ordentligt.



8. MONTERING TÄTFOLIE

Starta vid brunnen och montera en Adda Tåtfolievåd åt gången. Applicera Adda 2K Folielim, minst 0,4 kg/m², på den yta folievåden täcker och minst 35 mm in på Adda Tåtfolie eller på Adda Skarvrensa. Riv bort releasepappret på ovansidan av Adda Brunnsmanschett. Montera folievåd över brunnsmanschetten och avsluta folievåderna ca 1 cm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Pressa sedan bort eventuella veck och blåsor. Börja pressa från mitten och sedan ut mot kanterna.



9. MONTERING TÄTFOLIE

Nästa folievåd monteras med 35 mm överlapp efter det förtryckta strecket. Fortsätt tills hela golvet är satt.



10. MONTERING TÄTFOLIE

Överlappen limmas med Adda 2K Folielim.

Adda Skarvrensa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.



11. MONTERING TÄTFOLIE


Alternativt monteras folievåder kant-i-kant.



12. MONTERING TÄTFOLIE

Vid kant-i-kant-montage förseglas skarven med Adda Skarvremsa som monteras med Adda 2K Folielim. Alternativt monteras Adda Skarvremsa Självhäftande över skarven.


Adda Skarvremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

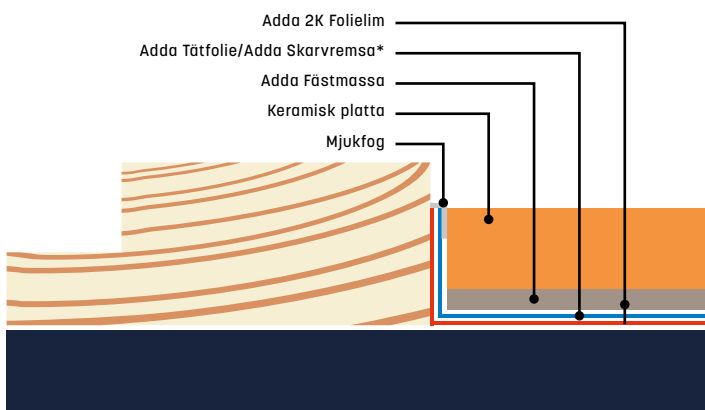

13. ANSLUTNING MOT TRÖSKEL

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av Adda Tätfolie, alternativt avsluta folievåden ca 10 mm från golv-väggvinkeln för att undvika hålkål och applicera Adda Skarvremsa* som limmas med Adda 2K Folielim mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att Adda Tätskikt och försegling ska kunna utföras.


* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.

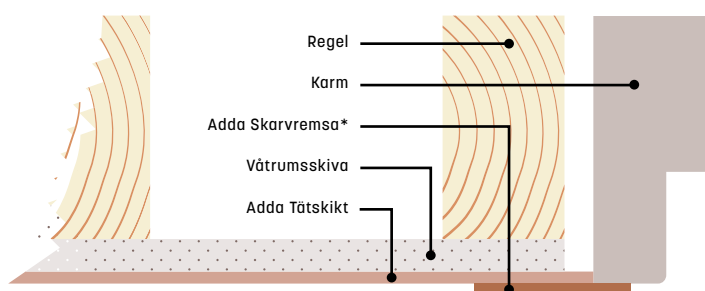

14. ANSLUTNING KARM


Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion. Karm ska vara monterad innan Adda Tätskikt appliceras. Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.

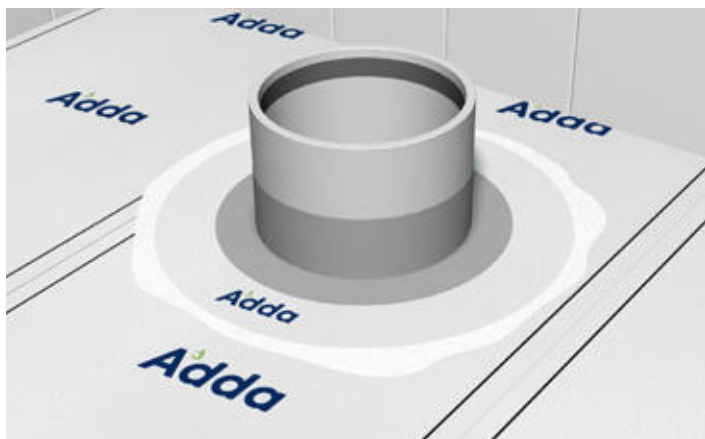

15. MONTERING RÖRMANSCHETT

Alla rör genomföringar ska tätas med lämplig Adda Rörmanschett. Adda Rörmanschett monteras med Adda 2K Folielim. Säkerställ att du får lim runt hela rör genomföringen.

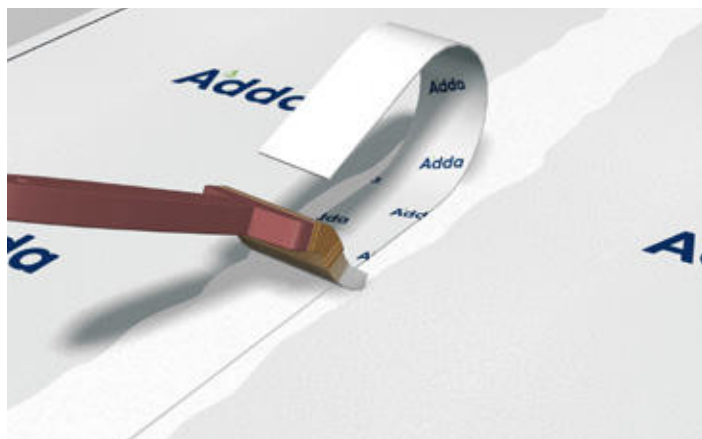

16. FÖRSEGLING SKARVREMSA

Adda Skarvremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Adda 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Adda 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.




17. PURUS – HÅLTAGNING

Montera dit Puruskniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med en vridande rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.




18. PURUS – MONTERA KLÄMRING

Gnid och forma ned manschetten mot golvbrunnssätet. Tryck fast klämringen på golvbrunnssilen och centrera den över brunnen. Sätt hälen på golvbrunnssilen och tryck till ordentligt så att klämringen kommer på plats. Ta därefter bort golvbrunnssilen.

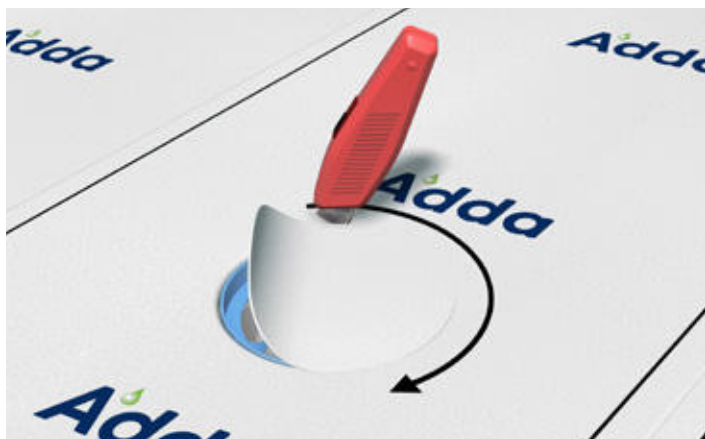

19. JAFO – HÅLTAGNING

Använd handen för att hitta kanten på skärmallen och skär efter insidan på skärmallen med en mattniv.

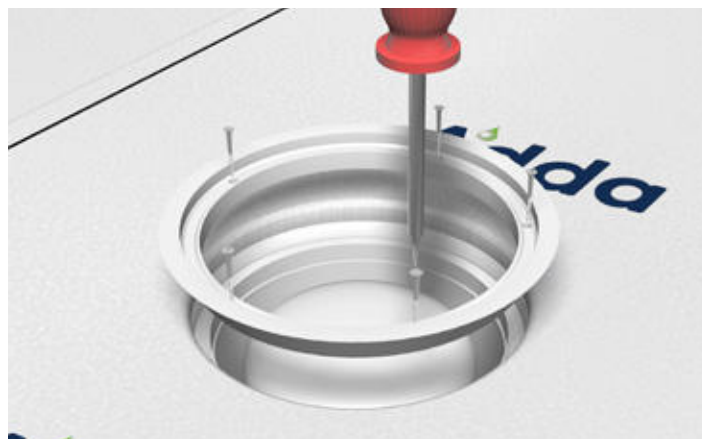


20. JAFO – MONTERA KLÄMRING

Gnid och forma ned manschetten mot golvbrunnssätet. Montera klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna korsvis och för hand. Använd inte maskin.




21. BLÜCHER – HÅLTAGNING

Montera skärmallens överdel och skär efter insidan på skärmallen med en mattniv.

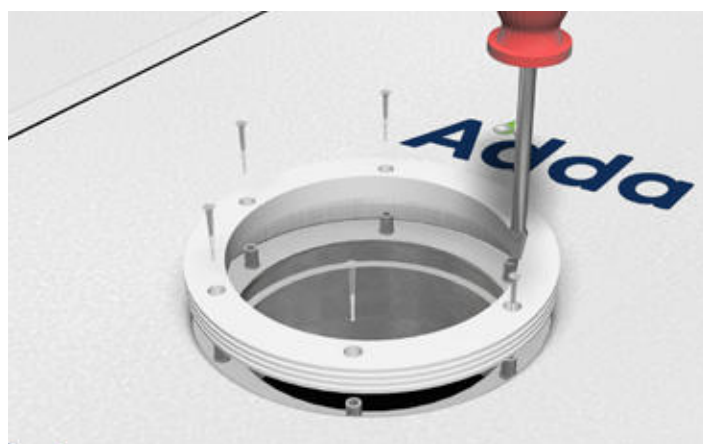


22. BLÜCHER – MONTERA KLÄMRING

Gnid och forma ned manschetten mot golvbrunnssätet. Montera klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna korsvis.

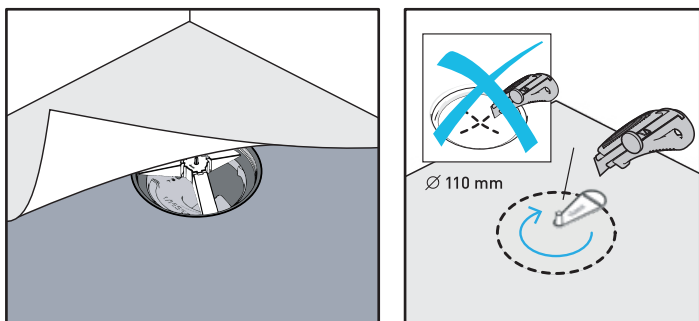

23. VIESER ONE – HÅLTAGNING

Montera Vieserkniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med en vridande rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.

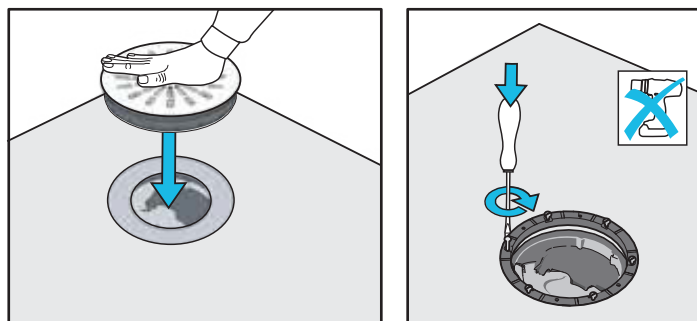

24. VIESER ONE – MONTERA KLÄMRING


Tryck fast den skruvbara klämringen på brunnssilen och centrera den över brunnen. Tryck till ordentligt så att klämringen kommer på plats. Använd handmejsel vid montering av skruvar.

ADDA 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

ZON 1-2

TÄTSKIKTSÖVERGÅNG VÅTZON 1 TILL VÅTZON 2

Vid övergång från tätskiktssystem av folietyp (VTvF) på väggar i våtzone 1, till annat godkänt tätskiktssystem (VTv) i våtzone 2, ska båda systemen vara från samma tillverkare. Adda R-System ska överlappa minst 50 mm på Adda 2K-System.

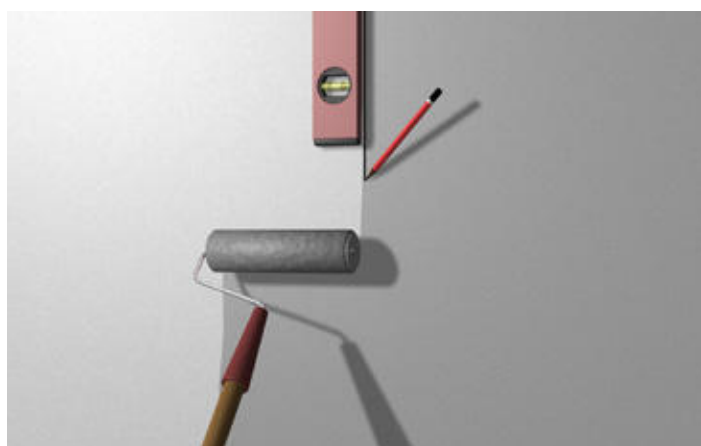

1. FÖRBEREDELSE

Rita upp ett lodrätt streck där skarvningen av systemen ska utföras (kontrollera i BBV). Rolla sedan på flödigt med Adda 2K-Folielim fram till strecket, åtgång 0,4 kg/m².



2. MONTERA VÅD

Montera sedan dit den "sista" folievåden fram till strecket. Var noga med att arbeta bort eventuella veck eller blåsor. Torka bort överflödigt Adda 2K Folielim som pressats ut från folien vid skarven.



3. ROLLA ÅNGSPÄRR

Forsätt nu tätskiktsmonteringen med Adda R-System (se anvisningar för Adda R-System). Rolla Adda Ångspärr med en överlappning om 50 mm på folien samt resterande del av vägg, åtgång minst 270 g/m², 2 strykningar. Torktid ca 1 timme.



4. ROLLA MEMBRAN

Rolla därefter Adda Membran över Adda Ångspärr, åtgång 1 kg/m², 2 strykningar. Plattsättning kan sedan påbörjas efter ca 12 tim.




OBS! TÄNK PÅ ATT...

...göra egenkontroll. Innan plattsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftningen hos Adda Tätfolie så skär upp och limma om med Adda 2K Folielim eller skär bort och sätt en folielapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm överlapp) som limmas med Adda 2K Folielim.


ADDA 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

KAKEL

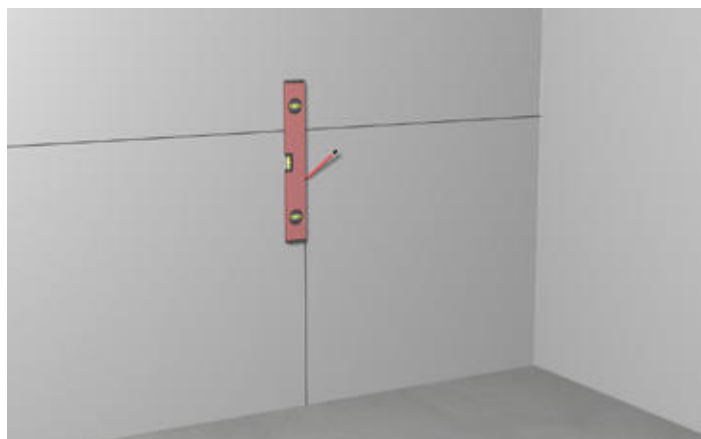


1. UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER

Säkerställ att tätskiktet är torrt och korrekt monterat innan plattsättning påbörjas. Börja med att rita upp en vågrät och en lodrät linje mitt på väggen.

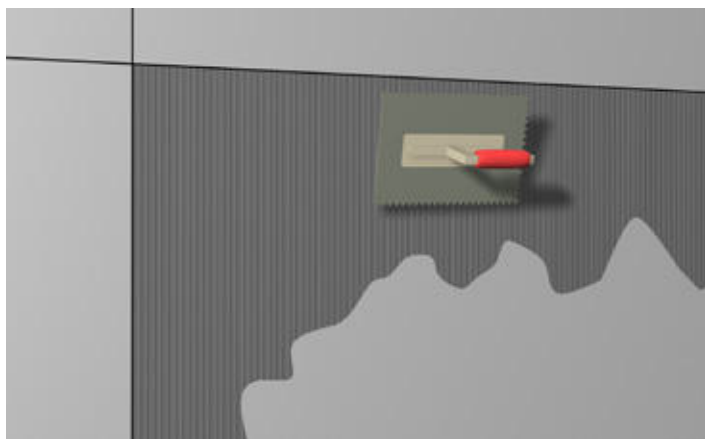


2. APPLICERA FÄSTMASSA

Kamma ut Adda Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.

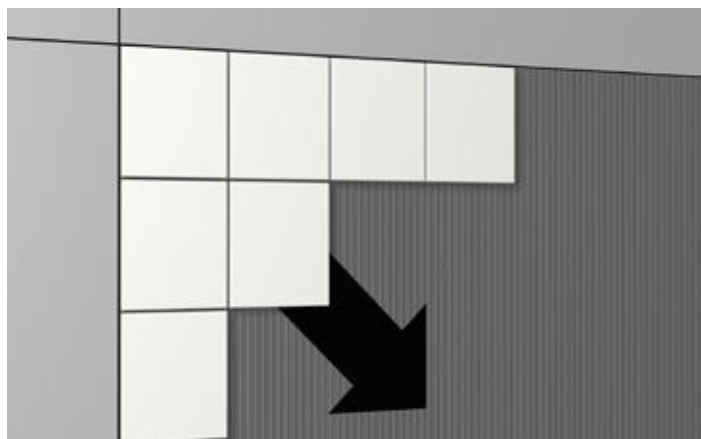

3. SÄTTA KAKEL

Montera sedan kaklet från hörnen och jobba in i hörnet. Var noga med att följa linjerna.

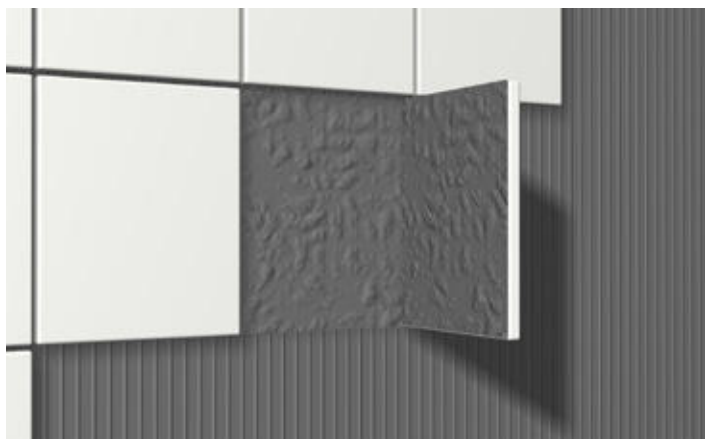


4. ÖVERVÄTNING AV FÄSTMASSA

Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning finns under plattorna. Säkerställs inte full täckning under plattorna finns risk att kaklet har för dålig vidhäftning och rasar ner.




ADDA 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

KLINKER

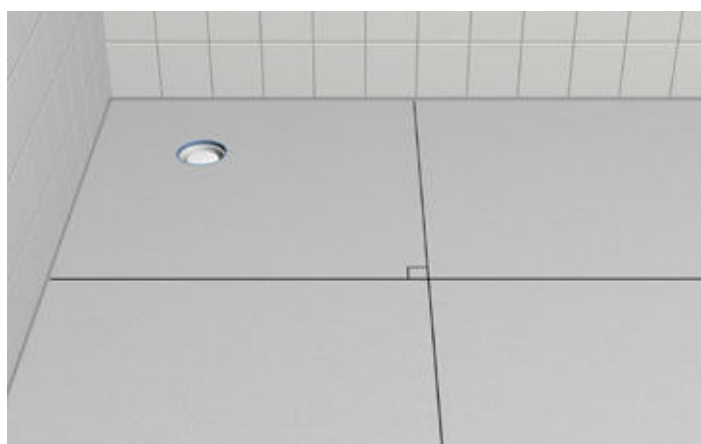


1. UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER

Dela in golvet i 4 lika stora vinkelräta rutor. Detta underlättar sedan plattläggningen.

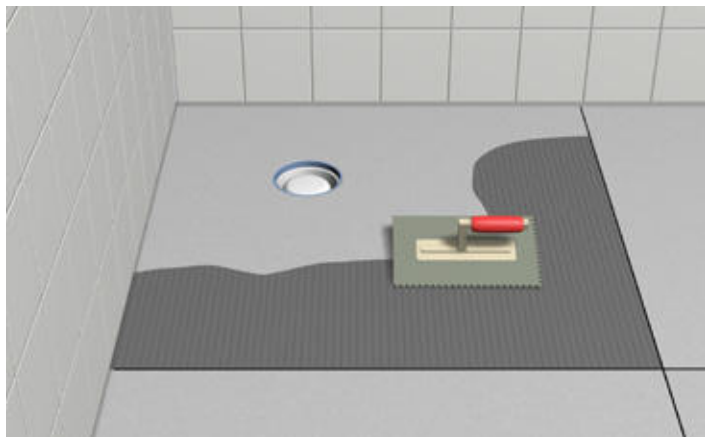

2. APPLICERA FÄSTMASSA

Kamma ut Adda Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.

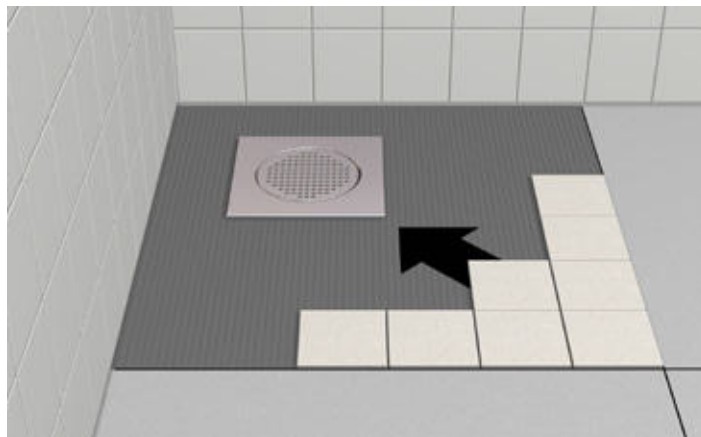

3. LÄGGA KLINKER

Lägg klinkerplattorna från mitten och arbeta dig in i hörnet. Var noga med att följa de vinkelräta linjerna. Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning nås under plattorna.

ADDA 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

FOGA



1. STARTA FOGNING

Gör rent kaklet och fogarna från fixrester och annat smuts så att detta inte hamnar i den färdiga fogen. Om plattorna har en hög absorptionsförmåga så kan man med fördel fukta plattorna med rent vatten innan fogning.



2. FOGNING

Blanda fogen efter blandningsförhållandet som beskrivs på förpackningen. Applicera fogen med hjälp av en gummi-spackel/fogbräda. Jobba diagonalt över plattorna och var noga med att fylla fogarna. Lägg inte på för stora ytor utan att kontrollera att ni hinner med att tvätta innan det torkar.



3. TVÄTT

Efter avslutad fogning påbörjas tvättning så fort fogen blivit stabil. Använd en tvättbräda/svamp och var noga med att byta ut tvättvatten ett par gånger så att inga fogrester kvarstår. Jobba diagonalt över fogarna (enligt bild).



4. AVSLUTA FOGNING

Var noga med att tvätta bort allt fogdamm innan arbetet avslutas. Ju mer arbete som läggs ner på tvättningen desto bättre slutresultat.



5. MJUKFOG

För att underlätta mjukfogningen samt att säkerställa en fin fog så kan maskeringstejp sättas upp i hörn. Använd "silifix" för att släta till fogen. Vatten som duschas på med tex blom-spruta gör det lättare att forma våtrumssilikonet. Mjukfogar bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av väntade rörelser. Mjukfogning bör bland annat normalt utföras:

- I hörn och vinklar där underlaget på båda sidor är betong, gjuten mindre än ett år före plattsättning.
- I nyproduktion då risk för rörelser i underlaget kan väntas. Till exempel vid väggvinklar då skivkonstruktion möter betongvägg, eller skivkonstruktion möter skivkonstruktion.
- Vid övergång till andra material i väggar såsom dörrfoder, fönsterkarm, dörrkarm och tröskel.
- I tak/väggvinklar.

ADDA 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

LAGA

DELREPARATION – BYTE AV PLATTA

Man skiljer på reparation i ytskiktet (byte av platta/or) samt reparation i och av tätskiktet (där tätskikt har/måste brytas).

Reparation, som byte av enstaka skadade plattor kan vara möjlig på tätskiktet.

OBS! Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Ta alltid kontakt med oss vid reparation. Teknisk support: support@addacenter.se




1. TA BORT FOG

Fräs eller skrapa bort fogmassan kring den skadade plattan. Var noga med att inte skada tätskiktet!




2. SKÄR PLATTAN

Skär spår i plattan (se även bild 3) med förslagsvis en vinkel- slip. Fler spår underlättar arbetet, men var noga med att INTE skära djupare än plattans tjocklek.

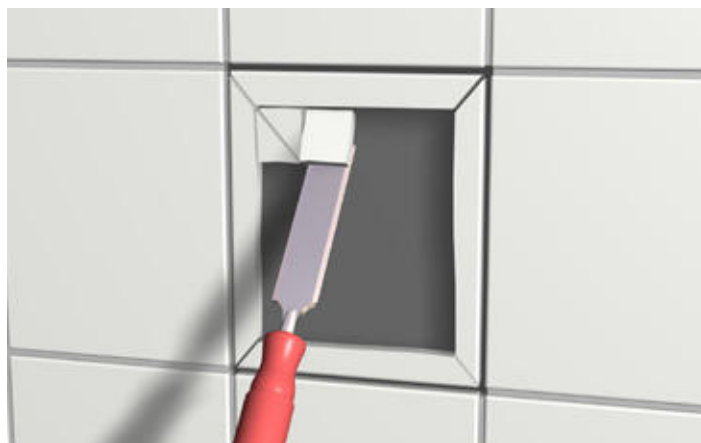

3. TA BORT PLATTAN

Avlägsna plattbitarna med stämjärn. För att inte tätskiktet ska skadas måste stämjärnet hållas så parallellt med underlaget som möjligt!

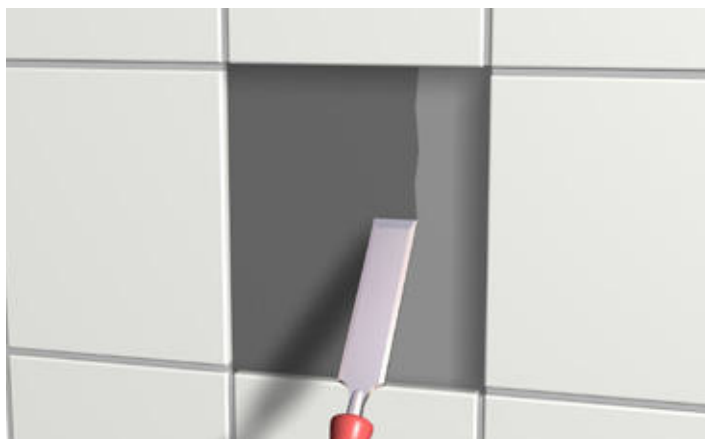

4. RENGÖR

Rengör underlaget och plattkanterna från fästmassa och fogrester.



5. APPLICERA ADDA 2K FOLIELIM

Gör rent underlaget noga under den borttagna plattan och kontrollera att tätfolien inte skadats. Om tätfolien är oskadd appliceras (med pensel) ett skikt Adda 2K Folielim.

Om folien skadats är det viktigt att laga den med en bit folie eller en bit Skarvremsa. Regeln med 35 mm överlapp gäller och beroende på hur skadan sitter kan flera plattor behövas tas bort. Lagningslappen monteras med Adda 2K Folielim och vi rekommenderar även att lagningen förseglas med Adda 2K Folielim.



6. MONTERA NY PLATTA

Montera en ny platta med Adda Fästmassa.

SKÖTSELRÅD

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Bygggeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Bygggeramikhandboken, www.bkr.se.

KONTROLL

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av BKR behörig entreprenör och vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

ADDA CENTER SVERIGE AB

Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB och norska Adda Byggkemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom syntetgummibaserade tätskikt för våtrum.

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlad och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet.

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar material förläggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten.

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!



ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS
WWW.ADDACENTER.SE

